

# Hand/Automatik Schalter

Sie möchten einen Hand/Automatik Funktionsbaustein benutzen, dann müssen Sie folgendes beachten.

## Achtung!!!

Es muss in diesem Fall muss z.B.: ein Hysteresebaustein vorhanden (konfiguriert) sein.

Funktionsweise des Bausteins: Sie besitzen einen Hysteresebaustein mit der ausgewählten Schnittstelle „Interner Merker“.

Sie können diesen Hysteresebaustein über eine Hand / Automatikschaltung (EIN / AUS / AUTOMATIK) am Powerdog® selbst schalten.

- Gehen Sie in der „Gerätekonfiguration“ auf „Regelungen“. Legen Sie mit dem „grünen Plus“ eine neue Steuerungsfunktion an.
- Gehen Sie auf „Schalter“ und legen Sie den „Auto/AUS/EIN Schalter“ an.




- Geben Sie bei „Name“ z.B.: Temperaturschalter ein.
- Wählen Sie bei „Sensor/Zähler“ z.B.: Temperaturschalter (Hysteresis)[DO\_VIRTUAL].

- Unter „Schnittstelle“ wählen Sie z.B.: D0\_Relais. Bestätigen Sie mit „OK“ bis Sie in der „Gerätekonfiguration“ sind.
- Gehen Sie in der „Gerätekonfiguration“ auf „Custom View“.



- Legen Sie mit dem „grünen Plus“ eine(n) neue(n) „Sensor/Zähler/Steuerung“ an.
- Wählen Sie unter „Sensor/Zähler“ z.B.: Temperaturschalter (Manual/AutoSwitch) [D0\_Relais]. Bestätigen Sie 2x mit „OK“.

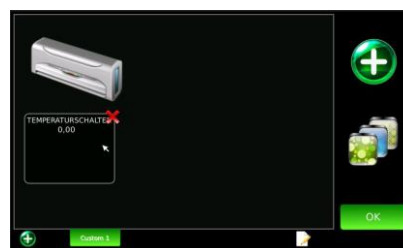

- Platzieren Sie das Icon auf dem Display und drücken „OK“. Gehen Sie danach in die Gerätekonfiguration und drücken Sie „Speichern“.

