


Anschlussanleitung Leistungssteller 230 Volt/24 Volt

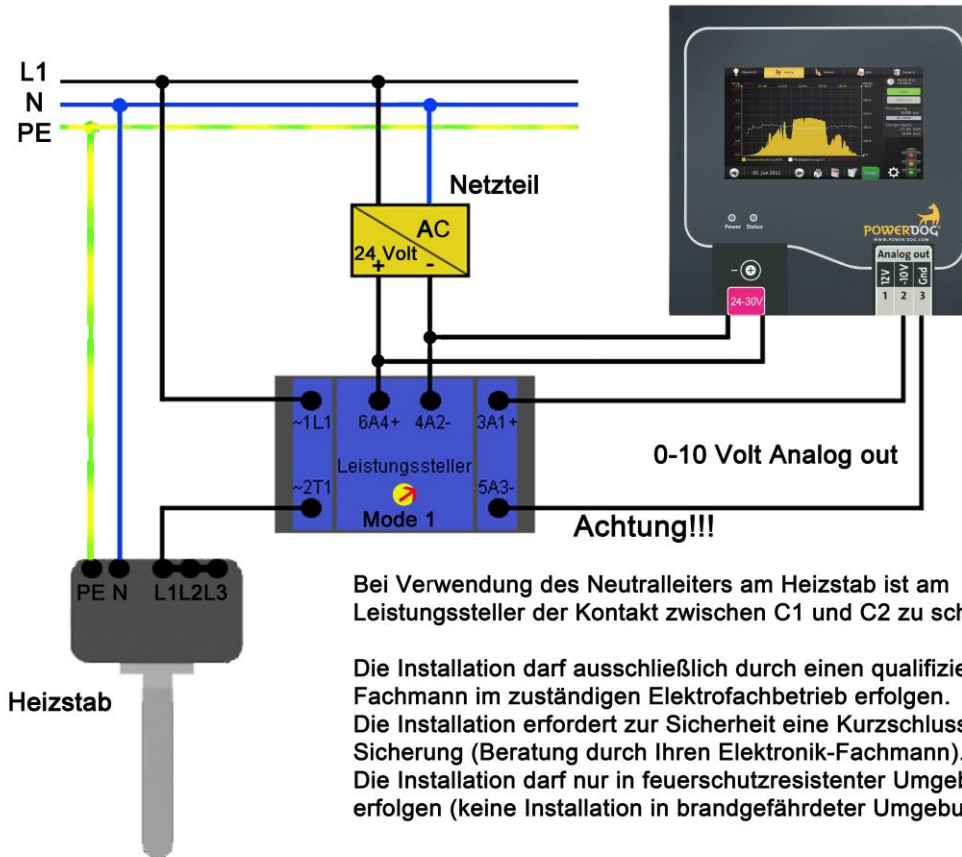

Bei allen PowerDog-Modellen ist der Bus1 für den RS485 Zweirichtungszähler freigeschaltet

